

RÅKALL

CZ

HU

BG

RO



Design and Quality
IKEA of Sweden

ČESKY	4
MAGYAR	18
БЪЛГАРСКИ	35
ROMÂNĂ	49

Obsah

Bezpečnostní informace	4	Co dělat, když ...	12
Popis spotřebiče	8	Technické údaje	14
První použití	8	Ekologické informace	15
Denní používání	9	ZÁRUKA IKEA	15
Čištění a údržba	11		

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ: Ke snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění při použití chladničky dodržujte tato základní opatření:

- aby se zabránilo nebezpečí v důsledku nestability, musí být spotřebič stabilně připevněn v souladu s pokyny výrobce.
- Spotřebič, který jste si koupili, je určen k použití v domácnosti a také
 - v kuchyňských koutech pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích;
 - zákaznicky na farmách a v hotelech, motelech a jiných typech ubytování;
 - penzionech „bed and breakfast“;
 - při kateringů a podobných akcích jiného než maloobchodního typu.
- Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R600a (HC).
- Spotřebiče s isobutanem (R600a): izobutan je přírodní

plyn, který nemá vliv na životní prostředí, ale je hořlavý.

Kontrolujte proto, zda není potrubí chladicího okruhu poškozené.

V případě poškozených trubek opatrně vypusťte chladicí okruh.

- Jako nadouvadlo v izolační pěně se používá hořlavý plyn C-pentan. Nezapomínejte na to při likvidaci spotřebiče.
- Nepoškozujte potrubí chladicího okruhu kapaliny.
- V tomto spotřebiči neskladuje výbušné látky, např. aerosolové nádoby s hořlavým pohonným plynem.
- Udržujte větrací otvory spotřebiče volně průchodné.
- Nepokoušejte se urychlit rozmrazování a provádět ho jiným způsobem, než je popsáno v návodu k použití.
- V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou výslovně

- doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k bezpečnému použití spotřebiče, a pokud si tyto osoby a děti neuvědomují možná nebezpečí. Děti nesmějí bez dozoru dospělých čistit chladničku, ani provádět činnosti údržby.
 - Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly uvnitř chladničky, mohly by se uvnitř zavřít a udusit.
 - Po instalaci se přesvědčte, zda spotřebič nepoškodil přívodní kabel.
 - Nikdy netahejte za napájecí kabel.
 - Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvójky, či prodlužovací šňůry.
 - zástrčku spotřebiče zasuňte do uzemněné zásuvky: spotřebič musí být uzemněn.
 - Spotřebič musí být při údržbě a výměně dílů odpojený od sítě.
 - Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky, pokud je dostupná, nebo prostřednictvím přístupného vícepólového spínače instalovaného před zásuvkou v souladu s vnitrostátními bezpečnostními normami.
 - Stěhování a instalaci spotřebiče musí provádět alespoň dvě osoby.
 - Instalaci nebo údržbu včetně výměny napájecího kabelu smí provádět pouze výrobce nebo kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a platnými místními bezpečnostními předpisy. Z bezpečnostních důvodů neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče včetně napájecího kabelu, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.

Před prvním použitím

Chcete-li spotřebič používat co nejlépe, přečtěte si pozorně tento návod k použití, ve kterém najdete popis spotřebiče a užitečné rady.

Pokyny si uschovejte pro další použití.

- Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají.
Každé funkční poškození je nutné co nejdříve nahlásit poprodejnímu servisu IKEA.
- Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.
- Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

Všeobecné pokyny a upozornění

Instalace a připojení

- Při přemísťování spotřebiče dejte pozor, abyste nepoškodili podlahu (např. parkety).
- Přesvědčte se, zda spotřebič nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Spotřebič instalujte a vyrovnejte na podlaze, která unese jeho váhu, a v prostředí, které vyhovuje jeho rozměrům a použití.
- Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji. Při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě, než je uvedené rozmezí, nemůže spotřebič správně fungovat.

Klimatická třída	Templ. prostř. (°C)
SN	Od 10 do 32
N	Od 16 do 32
ST	Od 16 do 38
T	Od 16 do 43

- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.

Bezpečnost

- V blízkosti tohoto nebo jiných elektrických spotřebičů neskladujte ani nepoužívejte benzin, hořlavé kapaliny nebo plyn. Výpary by mohly způsobit požár nebo výbuch.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

Použití

- Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Používejte chladicí oddíl pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí část pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazicího oddílu nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nezabalené potraviny se nesmí přímo dotýkat vnitřních stěn chladicího nebo mrazicího oddílu.
- Žárovka použitá ve spotřebiči je speciálně navržena pro domácí spotřebiče a není vhodná k osvětlení místnosti v domácnosti (nařízení (ES) č. 244/2009).


Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo zvířat či poškození majetku v případě, že nebyla dodržena výše uvedená doporučení a bezpečnostní opatření.

Rady k úspoře energie

- Spotřebič instalujte na suchém a dobře větraném místě v dostatečné vzdálenosti od jakéhokoli tepelného zdroje (např. radiátoru, sporáku apod.) anebo přímého slunečního svitu. Pokud je to nutné, použijte izolační desku.
- K zajištění vhodného větrání dodržujte pokyny pro instalaci.
- Nedostatečné větrání na zadní straně spotřebiče zvyšuje spotřebu energie a snižuje účinnost chlazení.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, frekvencí otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Teplá jídla a nápoje nechte vždy před vložením do spotřebiče vychladnout.
- Ventilátor (je-li ve spotřebiči) nezakrývejte potravinami.
- Po vložení potravin na police zkontrolujte, zda se dveře oddílů správně zavírají, zejména dveře mrazničky.
- Snažte se co nejméně otvírat dveře.
- Chcete-li rozmrazit mražené potraviny, vložte je do chladničky. Nízká teplota mražených výrobků ochladí potraviny v chladničce.
- Rozmístění polic v chladničce nemá žádný vliv na efektivní využití energie. Potraviny by měly být umístěny na policích takovým způsobem, aby bylo zajištěno správné proudění vzduchu (potraviny by neměly vzájemně dotýkat a mezi potravinami a zadní stěnou musí být určitá vzdálenost).
- Skladovací kapacitu zmrazených potravin v mrazicím oddílu můžete zvýšit odstraněním košů; spotřeba energie zůstane stejná.
- Poškozené těsnění se musí co nejdříve vyměnit.

Popis spotřebiče

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený návod k použití.

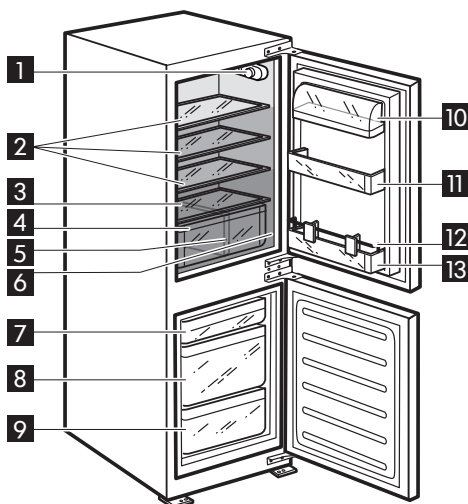

Chladicí oddíl

- 1 Ovládací panel s LED osvětlením
- 2 Skleněné police
- 3 Víko zásuvky na ovoce a zeleninu
- 4 Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 5 Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
- 6 Výrobní štítek (umístěný na boku zásobníku na ovoce a zeleninu)
- 10 Příhrádka na mléčné výrobky s víkem
- 11 Dveřní příhrádka
- 12 Držák na láhve s oddělovači
- 13 Příhrádka na láhve

- Méně chladná zóna
- Středně teplá zóna
- Nejchladnější zóna

Mrazicí oddíl

- 7 Horní zásuvka (skladovací prostor pro zmrazené a hlubokozmrazené potraviny)
- 8 Prostřední zásuvka (skladovací prostor pro zmrazené a hlubokozmrazené potraviny)
- 9 Dolní zásuvka (pro zmrazování čerstvých potravin)

Vlastnosti, technické údaje a obrázky se mohou lišit podle modelu.


Příslušenství

Zásobník na vejce




1x

Nádoba na ledové kostky



1x

Mrazicí blok



1x

Škrabka na led



1x


První použití

Připojte spotřebič k přívodu elektrické energie. Ideální teploty pro uchování potravin byly nastaveny již ve výrobě (střední).

Poznámka: Po zapnutí potřebuje spotřebič 4-5 hodiny k dosažení správné teploty k uchování obvyklého množství potravin.

Důležité upozornění!

Tento spotřebič se prodává ve Francii. V souladu s předpisy platnými v této zemi musí být vybaven speciálním zařízením (viz obrázek) umístěným v dolním oddílu chladničky k označení její nejchladnější zóny.

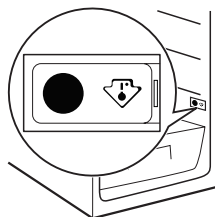


Denní používání

Jak používat chladničku a mrazničku

Chladicí oddíl spotřebiče je vybaven ovládacím panelem s LED osvětlením. Pomocí tlačítka **C** lze nastavit různé teploty, jak vidíte na obrázku. Tři zelené kontrolky LED ukazují nastavenou chladicí teplotu. Jsou možná následující nastavení:

Svítilí LED

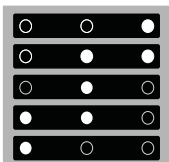

Nastavená teplota

- Vysoká (nejméně chladná)
- Středně vysoká
- Střední
- Středně nízká
- Nízká (nejchladnější)




Stand-by

Stiskněte **C** tlačítko na dobu 3 vteřin k vypnutí spotřebiče (ovládací panel a osvětlení zůstanou vypnutá). Stiskněte tlačítko krátce ještě jednou k zapnutí spotřebiče.

Poznámka: Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.


Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otírání dveří a umístění spotřebiče může mít vliv na vnitřní teploty obou oddílů. Při nastavování ovladače termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

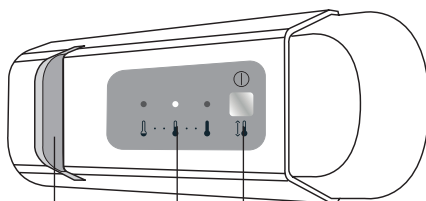

- A** Led osvětlení
- B** Teplota chladicího oddílu
- C** Tlačítko regulace teploty a funkce Stand-by

LED osvětlení

LED žárovky vydrží déle než normální žárovky, lépe osvětlují vnitřek spotřebiče a jsou ohleduplnější k životnímu prostředí. Pokud je nutná výměna, obraťte se na servisní středisko.

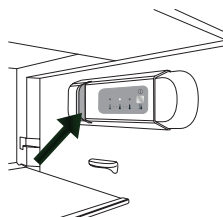

Chladicí oddíl

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrázování. Rozmrazená voda stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se vypařuje.

Pozor! Příslušenství mrazničky se nesmí mýt v myčce.

Mrazicí oddíl

Tento spotřebič je chladnička s mrazicím oddílem s  hvězdičkami.

Zabalené zmrazené potraviny lze skladovat po dobu uvedenou na obalu.

Po rozmrazení se musí potraviny spotřebovat do 24 hodin.

Zmrazování čerstvých potravin

Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, vložte do mrazničky.

Tyto potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin.

Množství potravin, které je možné zmrazit

za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku. Čerstvé potraviny vložte do mrazicí části mrazicího oddílu a okolo balíčků ponechte dostatečný prostor k volnému oběhu vzduchu.

Částečně rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte. Potraviny musí být zabaleny tak, aby obal nepropouštěl vodu, vlhkost ani vodní páru.

Vyjmutí zásuvek mrazničky

Vytáhněte zásuvky až na doraz, trochu je nadzdvihněte a vytáhněte ven.


Poznámka: Potřebujete-li získat větší prostor, můžete mrazničku použít i bez zásuvek. Po vložení potravin zkontrolujte, zda se jste správně zavřeli dveře mrazicího oddílu.

Výroba ledových kostek

Nádobku na ledové kostky do naplňte do 2/3 vodou a postavte ji do mrazicího oddílu. K uvolnění nádobky nepoužívejte ostré nebo špičaté předměty.

Čištění a údržba

Pravidelně omývejte spotřebič hadříkem namočeným v roztoku horké vody a speciálního neutrálního prostředku vhodného pro vnitřní prostory chladničky. Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi ani žádné nástroje. Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěn na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak správný odtok rozmrazené vody (viz obr. 1). Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, nebo ho odpojte od sítě.

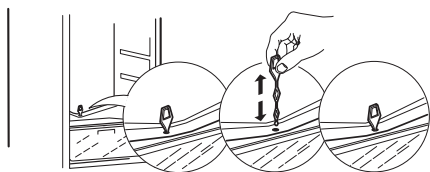

Obr. 1

Odmrazování mrazicího oddílu

Tvoření námrazy je normální jev. Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí, vlhkosti a četnosti otvírání dveří mrazničky.

Čtyři hodiny před odebráním potravin z mrazničky nastavte nejnižší teplotu, aby se prodloužila doba skladování potravin při rozmrazování.

Chcete-li spotřebič odmrazit, vypněte ho a vyjměte zásuvky. Zmrazené potraviny dejte do chladu.

Dveře nechte otevřené, aby námraza na vnitřních stěnách mohla roztát.

Na dno mrazničky rozložte savou látku, aby voda během rozmrazování nevytékala na podlahu, a pravidelně ji ždímejte.

Vymyjte vnitřek mrazničky. Pečlivě ho opláchněte a osušte

Zapněte spotřebič znovu a vložte potraviny zpět do mrazničky.

Skladování potravin

Zabalte potraviny na ochranu proti vodě, vlhkosti nebo kondenzaci; tím se zabrání šíření různých pachů v chladničce a dosáhne se lepšího uchování zmrazených potravin.

Do mrazničky nikdy nevkládejte teplé pokrmy. Necháte-li horká jídla před zmrazením vychladnout, ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

V případě dlouhodobého nepoužívání

Odpojte spotřebič od zdroje elektrického napájení a vyjměte z něj všechny potraviny; odmrazte ho a vyčistěte. Dveře nechte trochu pootevřené, aby uvnitř oddílů mohl proudit vzduch.

Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

V případě výpadku proudu

Nechte dveře spotřebiče zavřené. Uložené potraviny tak zůstanou co nejdéle v chladu. Jestliže jsou potraviny i jen částečně rozmrazené, znovu je nezmrazujte. Spotřebujte je do 24 hodin.

Co dělat, když...

Problém	Možné příčiny	Řešení
Ovládací panel je vypnutý, a/ nebo spotřebič nefunguje	Může být problém s přívodem proudu do spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • není výpadek proudu • je zástrčka správně zasunutá do zásuvky a případný dvoupólový síťový vypínač je ve správné poloze (zapnuto); • fungují správně ochranná zařízení domácího elektrického systému • napájecí kabel není poškozený. • zapněte spotřebič pomocí tlačítka Temp.
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná budete muset vyměnit žárovku. Porucha technického dílu	Obraťte se na autorizované servisní středisko.
Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.	Může mít různé příčiny (viz "Řešení").	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"> • jsou dveře správně zavřené; • spotřebič nestojí blízko zdroje tepla; • je vhodným způsobem nastavená teplota • nic nebrání oběhu vzduchu uvnitř spotřebiče (viz "Instalace")
Na dně chladicího oddílu je voda.	Je ucpaný odvod rozmrazené vody.	Vyčistěte odtok rozmrazené vody (viz část "Údržba a čištění")
Přední hrana spotřebiče v blízkosti těsnění je teplá.	Nejde o závadu. Tento konstrukční prvek brání kondenzaci.	Není nutné řešit.
Bliká vnitřní osvětlení	Je aktivní „alarm při otevřených dveřích“ Je aktivován, pokud zůstanou delší dobu otevřeny dveře chladničky.	Alarm lze zastavit zavřením dveří chladničky. Při dalším otevření dveří zkontrolujte funkci osvětlení

Co dělat, když...

Problém	Možné příčiny	Řešení
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká	Zmrazení velkého množství potravin rovněž snižuje teplotu v chladicím prostoru	<ul style="list-style-type: none"> Počkejte, až jsou potraviny zcela zmrazené Řiďte se údaji na typovém štítku, pokud jde o maximální množství potravin, které lze zmrazit.
Nadměrné množství námrazy v mrazicím oddíle	Dveře mrazicího oddílu nejsou správně zavřené	Odmrazte mrazničku a zkontrolujte správné zavření dveří
Jedna nebo víc kontrolky stále bliká.	Poplach poruchy Poplach signalizuje poruchu technického dílu	Zavolejte do autorizovaného servisu.

Poznámka:

Některé zvuky v chladicím systému jsou normální, například bubláni a syčení.

Než se spojíte se servisem:

Znovu zapněte spotřebič a zkontrolujte, zda se porucha vyřešila. Není-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.

Jestliže spotřebič nefunguje správně ani po provedení pokynů popsanych v části "Co dělat, když...", a po opětovném zapnutí, zavolejte do poprodejního servisu, popište poruchu a uveďte:


- druh poruchy
- model
- typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na štítku s údaji)
- servisní číslo (číslo uvedené za slovem

SERVICE na typovém štítku uvnitř spotřebiče).



Technické údaje

Rozměry výrobku (mm)	RÁKALL
Výška	1576
Šířka	540
Hloubka	550
Čistý objem (l)	
Chladnička	152
Mraznička	79
Systém odmrazování	
Chladnička	automatické
Mraznička	ruční
Počet hvězdiček	4
Skladovací čas při poruše (h)	19
Mrazicí výkon (kg/24 h)	3,5
Spotřeba energie (kwh/24 h)	0,761
Hladina hluku (dba)	35
Energetická třída	A+

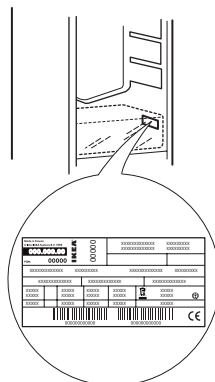

Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na uvnitř spotřebiče a na energetickém štítku.

Ekologické informace

1. Obal


Obal je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky, kousky polystyrenu apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohly by pro ně být nebezpečné.

2. Likvidace/zpracování odpadu

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit možným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Symbol  na spotřebiči nebo přiložených dokumentech udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu, ale je nutné ho odvézt do nejbližšího sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického

přívodního kabelu a odstraňte dveře a police, aby se děti nemohly zavřít uvnitř. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte spotřebič bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu se směrnicemi Evropské unie (ES) č. 1935/2004.



- Tento spotřebič byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s:
 - bezpečnostními požadavky směrnice "Nízké napětí" 2006/95/ES (nahrazující směrnici 73/23/EHS a její další znění);
 - požadavky na ochranu podle směrnice EMC 2004/108/ES.

ZÁRUKA IKEA

Jak dlouho záruka IKEA platí?

Tato záruka platí po dobu pěti (5) let od data nákupu spotřebiče v IKEA s výjimkou spotřebičů zn. LAGAN, které mají záruku pouze dva (2) roky). Jako doklad o koupi se doporučuje originální účtenka. Jestliže se v době záruky provádí nějaká oprava, tato činnost neprodlužuje záruční dobu na spotřebič.

Na jaké spotřebiče se pětiletá (5) IKEA záruka nevztahuje?

Na řadu spotřebičů s názvem LAGAN a všechny spotřebiče zakoupené v IKEA do 1. srpna 2007.

Kdo provádí servisní službu?

Autorizovaný poskytovatel servisu IKEA zajišťuje servisní službu prostřednictvím své vlastní sítě.

Na co se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na závady spotřebiče, které byly způsobené vadnou konstrukcí nebo vadným materiálem, a ke kterým došlo po zakoupení v IKEA. Tato záruka se vztahuje pouze na domácí používání. Výjimky jsou uvedené v části "Na co se nevztahuje záruka?". Během záruční doby se záruka vztahuje na náklady k odstranění závady, např. opravu, díly, práci a cestu pracovníka za předpokladu, že je tento spotřebič dostupný pro opravu bez zvláštních nákladů. Za těchto podmínek se uplatňují směrnice EU (č. 99/44/ES) a příslušné místní předpisy. Vyměněné díly se stávají majetkem IKEA.

Jak bude IKEA při odstranění závady postupovat?

Určený poskytovatel servisu IKEA prozkoumá výrobek a dle svého vlastního uvážení rozhodne, zda se na něj vztahuje tato záruka. Jestliže rozhodne, že záruka platí, poskytovatel servisu IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner prostřednictvím svých vlastních servisních provozů dle vlastního uvážení buď vadný výrobek opraví, nebo ho vymění za stejný nebo srovnatelný výrobek.

Na co se nevztahuje záruka?

- Na normální opotřebení a oděření.
- Na poškození způsobené úmyslně nebo nedbalostí, nedodržením návodu k použití, nesprávnou instalací nebo připojením k nesprávnému napětí, poškození způsobené chemickou nebo elektrochemickou reakcí, rzi, korozí nebo vodou včetně, ale nikoli výhradně omezené na nadměrné množství vápence v přiváděné vodě, poškození způsobené abnormálními podmínkami okolního prostředí.
- Na spotřební materiál včetně baterií a žárovek.
- Na nefunkční a ozdobné části, který nemají vliv na normální používání

spotřebiče včetně jakéhokoli poškrábání a možných rozdílů v barvě.

- Na náhodné poškození způsobené cizími předměty nebo látkami a čistěním nebo uvolněním filtrů, vypouštěcích systémů nebo zásuvek na čisticí prostředek.
- Na poškození následujících dílů: keramického skla, příslušenství, košů na nádoby a příbory, přívodní a vypouštěcí trubky, těsnění, žárovky a kryty žárovek, filtry, ovladače, opláštění a jeho části. S výjimkou takových poškození, u kterých lze prokázat, že tato poškození byla způsobena výrobními vadami.
- Na případy, kdy technik při své návštěvě nenalezl žádnou závadu.
- Na opravy, které neprováděli naši k tomu určený poskytovatelé služeb a/ nebo autorizovaní smluvní servisní partneři, nebo na opravy, při nichž nebyly použity originální náhradní díly.
- Na opravy způsobené instalací, která není správná, nebo neodpovídá technickým údajům.
- Na použití spotřebiče mimo domácnost, tedy k profesionálnímu použití.
- Na poškození při dopravě. Jestliže zákazník dopravuje spotřebič sám do svého bytu nebo na jinou adresu, neodpovídá společnost IKEA za žádné poškození, ke kterému mohlo při dopravě dojít. Pokud ale dopravovala spotřebič na uvedenou adresu zákazníka společnost IKEA, pak je případné poškození při dopravě kryto touto zárukou IKEA
- Na náklady na provedení první instalace spotřebiče IKEA. Jestliže ale poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opraví nebo vymění spotřebič v rámci této záruky, poskytovatel služeb IKEA nebo jeho autorizovaný servisní partner opravený spotřebič nebo nový spotřebič znovu nainstalují, pokud to bude nutné.

Tato omezení se nevztahují na práce prováděné bez zjištění závady, které provedl náš vyškolený technik s použitím našich originálních dílů za účelem přizpůsobení spotřebiče technickým bezpečnostním požadavkům v jiné zemi EU.

Uplatnění zákonů dané země

Záruka IKEA poskytuje zvláštní zákoná práva, která zahrnují nebo přesahují všechny místní zákonné požadavky.

Tyto podmínky však žádným způsobem neomezují práva spotřebitele popsána v místní legislativě.

Rozsah platnosti

Pro spotřebiče, které jsou zakoupeny v jedné zemi EU a převezeny do jiné země EU, budou servisní služby prováděny v rámci záručních podmínek obvyklých v nové zemi. Povinnost provést servisní službu v rámci záruky existuje jen tehdy, pokud je spotřebič instalován a je ve shodě s:

- technickými požadavky platnými v zemi, ve které byl záruční požadavek vznesen;
- pokyny k instalaci a bezpečnostními informacemi v uživatelské příručce.

Vyhrazený POPRODEJNÍ SERVIS pro spotřebiče IKEA

Obraťte se prosím na určeného poskytovatele poprodejněho servisu pro spotřebiče IKEA v případě:

- požadavku na servis v rámci této záruky;
- dotazu týkajícího se vysvětlení instalace spotřebiče IKEA do určeného kuchyňského nábytku IKEA;
- dotazu týkajícího se vysvětlení funkce spotřebičů IKEA

Abychom vám mohli poskytnout co nejlepší pomoc, prosíme čtete pozorně instalační návod a/nebo návod k použití předtím, než nás kontaktujete.

Kde nás najdete, když potřebujete servisní službu



Úplný seznam poskytovatelů poprodejněho servisu pro spotřebiče IKEA a příslušná telefonní čísla v jednotlivých zemích najdete na poslední straně tohoto manuálu.

i Abychom Vám mohli poskytnout co nejrychlejší asistenci, doporučujeme využít telefonický kontakt uvedený v tomto manuálu a vždy nahlásit produktový kód IKEA (8místný kód) a 12místné servisní číslo, které najdete na typovém štítku spotřebiče.

i USCHOVEJTE SI DOKLAD O ZAPLACENÍ !

Je to Váš doklad o koupi a je nutný k uplatnění záruky. Na dokladu o zaplacení je také uveden název a produktový kód IKEA (8místný kód) každého zakoupeného spotřebiče.

Potřebujete další informace?

Pro odpověď na Vaše další otázky, které nesouvisí se záručním servisem prosíme kontaktujte IKEA kontaktní centrum.

Předtím, než nás kontaktujete, doporučujeme pozorně přečíst dokumentaci doručenou společně s výrobkem.