

## Cuprins

Informații privind siguranța	38	Date tehnice	48
Descrierea produsului	41	Instalarea	48
Panoul de comandă	42	Racordarea electrică	49
Utilizarea zilnică	42	Environmental concerns	50
Ce trebuie să faceți dacă ...	47	<b>GARANȚIE IKEA</b>	51

## Informații privind siguranța

Înainte de a utiliza aparatul, citiți aceste instrucțiuni privind siguranța. Păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta și pe viitor.

Aceste instrucțiuni și aparatul în sine furnizează avertismente importante privind siguranța, care trebuie respectate întotdeauna. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță, pentru utilizarea necorespunzătoare a aparatului sau pentru setarea incorectă a butoanelor de comandă.

**⚠** Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor foarte mici (0-3 ani). Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor mici (3-8 ani) decât dacă sunt supravegheați în permanență. Copiii cu vârsta de peste 8 ani și persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe pot folosi acest aparat doar dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță și înțeleg riscurile implicate.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

**⚠ AVERTISMENT:** Dacă ușa sau garniturile ușii sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie utilizat până când nu a fost reparat - pericol de rănire.

**⚠ AVERTISMENT:** Lichidele și alimentele nu trebuie încălzite în recipiente sigilate - pericol de explozie; încălzirea băuturilor poate cauza fierberea eruptivă întârziată, recipientul trebuie manevrat cu atenție - pericol de arsuri.

**⚠** Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Nu deshidratați alimente sau haine și nu încălziți perne electrice, papuci, bureți și alte articole similare - pericol de incendiu.

Atunci când încălziți alimente în recipiente din plastic sau hârtie, supravegheați cu atenție cuptorul - pericol de incendiu.

**⚠** Conținutul biberoanelor și al caserolelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată - pericol de arsuri.

Nu încălziți ouă în coajă și ouă fierse tari întregi - pericol de explozie.

⚠ Folosiți numai ustensile adecvate pentru prepararea la microunde. Nu folosiți recipiente metalice - pericol de rănire.

⚠ Folosiți exclusiv sonda de temperatură recomandată pentru acest cuptor - pericol de incendiu.

⚠ Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul de la sursa de alimentare și păstrați închisă ușa cuptorului pentru a înăbuși flăcările.

⚠ Dacă aparatul este instalat la un nivel egal sau mai înalt de 850 mm față de nivelul planșeului, aveți grijă să nu mutați placa rotativă când scoateți recipientele - pericol de rănire.

⚠ Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru prăjirea în baie de ulei, întrucât temperatura uleiului nu poate fi controlată.

⚠ Recipientele metalice pentru alimente sau băuturi nu sunt adecvate în timpul preparării la microunde.

⚠ Nu scoateți plăcile de protecție ale admisiei microundelor aflate pe partea laterală a pereților cavității cuptorului (doar anumite modele).

Acestea împiedică pătrunderea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a microundelor.

## UTILIZAREA PERMISĂ

⚠ **ATENȚIE:** Aparatul nu trebuie să fie pus în funcțiune prin intermediul unui întrerupător

extern, cum ar fi un temporizator, sau al unui sistem de comandă la distanță separat.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat în locuințe, precum și în alte spații similare, precum: bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte spații de lucru; ferme; de către clienții din hoteluri, moteluri, unități de cazare de tip „bed and breakfast” și alte spații rezidențiale.

⚠ Acest aparat nu este destinat utilizării în scop profesional. Nu utilizați aparatul afară.

## INSTALAREA

⚠ Manevrarea și instalarea aparatului trebuie să fie efectuate de două sau mai multe persoane - risc de rănire. Folosiți mănuși de protecție la despachetare și instalare - risc de tăiere.

⚠ Instalarea, inclusiv racordarea la rețeaua de alimentare cu apă (dacă este necesară) și la rețeaua de alimentare cu energie electrică, precum și reparațiile trebuie efectuate de un tehnician calificat. Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a aparatului, dacă acest lucru nu este indicat în mod expres în manualul de utilizare. Nu lăsați copiii în apropierea zonei de instalare. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul

sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică postvânzare. Odată instalat aparatul, deșeurile de ambalaje (bucăți de plastic, polistiren etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor - risc de asfixiere. Înainte de orice operație de instalare, aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică - risc de electrocutare. În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare - risc de incendiu sau de electrocutare. Activați aparatul numai atunci când instalarea a fost finalizată.

⚠ Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat încorporat. Nu utilizați aparatul fără ca acesta să fie sprijinit pe un suport sau montat într-un dulap. După despachetarea aparatului, asigurați-vă că ușa acestuia se închide bine. Dacă apar probleme, contactați distribuitorul sau cel mai apropiat serviciu de asistență tehnică post-vânzare.

### **AVERTISMENTE PRIVIND ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ**


⚠ Aparatul trebuie să poată fi deconectat de la rețeaua electrică fie prin scoaterea ștecherului din priză (dacă ștecherul este accesibil), fie prin intermediul unui întrerupător multipolar situat în amonte de priză, în conformitate cu normele privind cablurile electrice, și trebuie să

fie împământat în conformitate cu standardele naționale privind siguranța electrică.

⚠ Nu utilizați prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. După finalizarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Nu utilizați aparatul dacă aveți părți ale corpului umede sau când sunteți desculți. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă are cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos.

⚠ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu unul identic de către producător, agentul său de service sau alte persoane calificate, pentru a evita orice pericol sau risc de electrocutare.

## Descrierea produsului

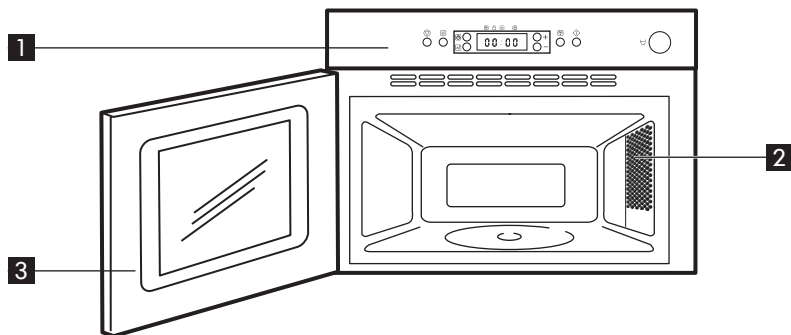

**1** Panoul de comandă

**2** Becul cavității


**3** Ușa

### Accesorii

Supportul plăcii rotative

Placa rotativă de sticlă


Oala de gătit cu aburi

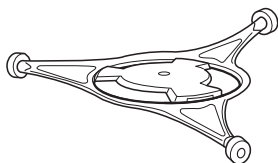

x1



x1

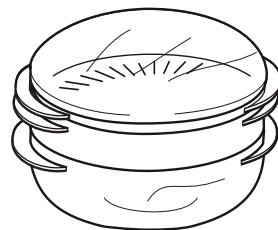

x1

### Generalități

Există mai multe accesorii disponibile pe piață.

Înainte de a le cumpăra, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.

Controlați ca ustensilele utilizate să fie rezistente la cuptor și să permită trecerea microundelor prin ele, înainte de a începe să gătiți.

Când puneți alimentele și accesoriile în cuptorul cu microunde, verificați ca acestea să nu intre în contact cu partea interioară a cuptorului.

Acest lucru este important în special cu accesoriile fabricate din metal sau cu părți din metal. Dacă accesoriile ce conțin metal intră în contact cu interiorul cuptorului, în timp ce cuptorul funcționează, se pot produce scântei, iar cuptorul se poate deteriora.

Controlați întotdeauna ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

### Supportul plăcii rotative

Utilizați suportul pentru placa rotativă pus sub placa rotativă din sticlă. Nu puneți niciodată niciun fel de ustensile pe suportul plăcii rotative.

- Fixați suportul pentru placa rotativă în cuptor.

### Placa rotativă de sticlă

Utilizați placa rotativă de sticlă pentru toate metodele de gătit. Aceasta va colecta picăturile de sos și particulele de alimente care, altfel, ar păta și ar murdări interiorul cuptorului.


- Așezați placa rotativă de sticlă pe suportul pentru placa rotativă.

### Oala de gătit cu aburi

Utilizați oala de gătit cu aburi cu filtrul de sită montat, pentru alimente gen pește, legume și cartofi.

Așezați întotdeauna oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.

## Panoul de comandă

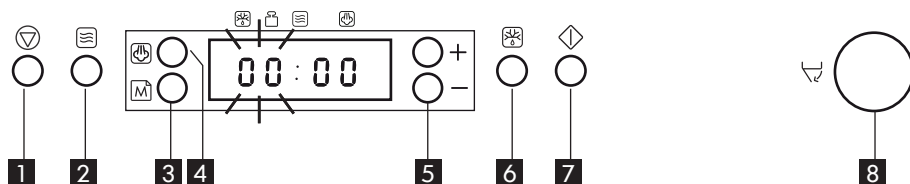

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> Butonul Stop</p> <p><b>2</b> Butonul Putere</p> <p><b>3</b> Butonul Memo</p> <p><b>4</b> Butonul Aburi</p> <p><b>5</b> Butonul + /- (utilizați acest buton pentru a regla ora sau greutatea)</p> | <p><b>6</b> Butonul Decongelare Jet</p> <p><b>7</b> Butonul Start</p> <p><b>8</b> Butonul pentru ușă (utilizați acest buton pentru a deschide ușa)</p> |
|--|--|

## Utilizarea zilnică

### Protecție împotriva pornirii / Blocarea tastelor

Această funcție automată de siguranță este activată la un minut după ce cuptorul a revenit la modalitatea de funcționare "repaus". (Cuptorul este în modul „standby” când ora este afișată în format de 24 de ore sau dacă ceasul nu a fost reglat, când pe afișaj apar cele două puncte mici între cifre). Ușa trebuie să fie deschisă și închisă, de exemplu pentru a pune alimentele înăuntru, înainte ca dispozitivul de siguranță să fie eliberat. În caz contrar, afișajul va indica "DOOR" (UȘA).

### Pentru a întrerupe sau a opri gătitul

Pentru a întrerupe gătitul:

Gătitul poate fi întrerupt prin deschiderea ușii, pentru a verifica, întoarce sau amesteca mâncarea. Reglarea se va menține timp de 10 minute.

Pentru a continua gătitul:

Închideți ușa și apăsați pe butonul Start O DATA.

Gătitul va continua de unde a fost întrerupt.

Apăsarea butonului Start DE DOUĂ ORI crește durata cu 30 de secunde.

Dacă nu doriți continuarea gătitului:

Scoateți mâncarea, închideți ușa și apăsați pe butonul Stop.

Un semnal acustic va semnaliza la fiecare minut timp de 10 minute faptul că durata de coacere

s-a terminat. Apăsați pe butonul Stop sau deschideți ușa pentru a elimina semnalul.


**NOTĂ:** Cuptorul va menține reglate funcțiile de preparare timp de 60 de secunde dacă ușa este deschisă și apoi închisă după ce prepararea a fost terminată.

### Răcirea

În momentul în care o funcție este terminată, cuptorul efectuează o procedură de răcire. Acest lucru este normal. La terminarea acestei proceduri, cuptorul se stinge automat.

### Cronometru de bucătărie

Utilizați această funcție când aveți nevoie de un cronometru de bucătărie pentru a măsura exact durata în diverse scopuri, cum ar fi prepararea ouălor sau lăsarea aluatului la dospit înainte de coacere etc.




1. Apăsați butoanele +/- pentru a seta durata dorită a cronometrului.
2. Apăsați în mod repetat butonul Putere pentru a seta puterea la 0 W.
3. Apăsați butonul Start.

Un semnal sonor se va auzi atunci când cronometrul a terminat numărătoarea inversă.

## Ceas

Țineți ușa deschisă în timp ce reglați Ceasul. Acest lucru vă acordă 5 minute pentru a termina operația de reglare a ceasului. În caz contrar, fiecare pas trebuie să fie terminat în timp de 60 de secunde.




1. Apăsăți butonul Stop (3 secunde) până când cifrele din partea stângă (orele) clipesc.
2. Apăsăți butoanele +/- pentru a regla orele.
3. Apăsăți butonul Start. (Cele două cifre din partea dreaptă (minutetele) clipesc).
4. Apăsăți butoanele +/- pentru a regla minutetele.
5. Apăsăți din nou butonul Start.

Ceasul este reglat și funcționează.

**NOTĂ:** Când aparatul este conectat pentru prima dată la curent sau după o întrerupere de curent electric afișajul este gol. Dacă ceasul nu este reglat, afișajul va rămâne gol până ce veți regla durata de gătire. Dacă doriți să eliminați Ceasul de pe afișaj o dată ce a fost reglat, apăsați pur și simplu din nou pe butonul Stop timp de 3 secunde, iar apoi apăsați din nou pe butonul Stop. Pentru re poziționarea ceasului, urmați procedura de mai sus.

## Cum se gătește și se încălzește cu microundele

Utilizați această funcție pentru gătitul normal și pentru încălzirea alimentelor precum legume, pește, cartofi și carne.



1. Apăsăți butoanele +/- pentru a seta ora.
2. Apăsăți butonul Putere în mod repetat pentru a seta puterea.
3. Apăsăți butonul Start.

Odată ce procesul de gătire a început: Durata poate fi ușor mărită, cu intervale de 30 de secunde, prin apăsarea butonului Start. Fiecare apăsare adițională va mări durata cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea butoanelor +/- pentru mărirea sau micșorarea duratei. Prin apăsarea butonului de putere puteți de asemenea schimba nivelul de putere. Apăsând o dată vă va indica nivelul de putere actual. Apăsăți pe butonul de putere în mod repetat pentru a schimba nivelul de putere. Toate setările pot fi modificate pe durata coacerii, dacă doriți acest lucru.

## Nivelul de putere

Doar pentru microunde	
Putere	Utilizare recomandată:
750 W	Încălzirea băuturilor, a apei, a supelor lichide, a cafelei, a ceaiului sau a altor alimente ce conțin o mare cantitate de apă. Dacă alimentele conțin ouă sau smântână alegeți o putere inferioară. Gătirea peștelui, legumelor, cărnii etc.
500 W	Pentru a găti delicat sosuri cu un conținut mare de proteine, feluri de mâncare cu brânză și ouă și pentru a termina de gătit tocana.
350 W	Mâncăruri înăbușite, topirea untului.
160 W	Decongelare. Topirea untului, a brânzeturilor. Topirea înghețatei.
0 W	Numai în cazul utilizării Cronometrului.

## Jet start



Această funcție este utilizată pentru încălzirea rapidă a alimentelor ce conțin o mare cantitate de apă ca de exemplu: supe lichide, cafea sau ceai. Apăsăți pentru a porni automat cu nivelul maxim de putere al microundelor și durata de coacere fixată la 30 secunde. Cu fiecare apăsare în plus durata se mărește cu 30 de secunde. Puteți de asemenea schimba durata prin apăsarea butoanelor +/- pentru mărirea sau

micșorarea duratei după pornirea funcției.

### Decongelarea manuală

Urmați procedura pentru „Prepararea și preîncălzirea cu microunde” și alegeți 160 W când decongețați manual.

Controlați și inspectați cu regularitate alimentele.

Experiența vă va ajuta să descoperiți care este durata corectă pentru diversele cantități.

Alimentele congelate în pungi de plastic, peliculă de plastic sau în ambalaje din carton pot fi puse direct în cuptor, atâta timp cât ambalajul nu conține părți metalice (de exemplu sărmulițe de metal). Forma ambalajului influențează timpul de decongelare. Pachetele puțin adânci se decongează mai repede decât cele mai adânci. Separați bucățile de îndată ce încep să se decongeleze. Bucățile separate se decongează mai ușor.


Protejați unele porțiuni din alimente cu bucăți mici de folie de aluminiu, dacă încep să se încălzească (de exemplu vârfulurile copanelor de pui și ale aripilor). Întoarceți bucățile mari la jumătatea procesului de decongelare.

Alimentele fierte, înăbușite și sosurile de carne se decongează mai bine dacă sunt amestecate în timpul decongelării. Când decongețați este mai bine să nu decongețați complet alimentele și să permiteți ca procesul să se termine pe durata perioadei de repaus. Perioada de repaus după decongelare îmbunătățește întotdeauna rezultatul, deoarece temperatura va fi distribuită uniform în interiorul alimentelor.

### Decongelare jet

Utilizați această funcție NUMAI pentru a decongela carne, pește și pasăre.

Funcția Decongelare Jet trebuie utilizată doar pentru alimentele cu o greutate netă cuprinsă între 100g - 2Kg.



1. Apăsăți butonul Decongelare Jet.
2. Apăsăți butoanele +/- pentru a regla greutatea alimentelor.
3. Apăsăți butonul Start.




La jumătatea procesului de decongelare cuptorul se oprește și vă cere să “ÎNTOARCEȚI ALIMENTELE” (TURN FOOD).

- Deschideți ușa.
- Întoarceți alimentele.
- Închideți ușa și reporniți prin apăsarea butonului Start.


**NOTĂ:** Cuptorul continuă automat după 2 minute dacă alimentele nu au fost întoarse. Durata de decongelare va fi mai mare în acest caz.

Această funcție are nevoie să cunoască greutatea netă a alimentelor. După aceea, cuptorul va calcula automat durata necesară pentru a termina procedura.

- Alimente congelate:  
Dacă alimentele sunt mai calde decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o cantitate mai mică de alimente.  
Dacă alimentele sunt mai reci decât temperatura de congelare (-18°C), alegeți o greutate superioară a alimentelor.

Alimente	Recomandări
Carne  (100 g - 2,0 Kg)	Carne tocată, cotlete, antricot sau fripturi.
Pasăre  (100 g - 2,0 Kg)	Bucăți întregi de pui sau file.
Pește  (100 g - 1,5 Kg)	Cotlete întregi sau file.

Pentru alimentele care nu sunt indicate în acest tabel și dacă greutatea este mai mică sau mai mare decât greutatea recomandată, trebuie să urmați procedura pentru “Cum se gătește și se încălzește cu microunde” și să alegeți 160 W la decongelare.

**Memorie** 

Funcția Memorie vă oferă o metodă ușoară de a reapela rapid o setare favorită. Principiul funcției Memorie este acela de a memora oricare dintre reglările afișate în mod curent.


Activarea memoriei stocate:

1. Apăsați butonul Memo.
2. Apăsați butonul Start.

Cum se memorează o setare:

1. Selectați orice funcție
2. Efectuați setările necesare
3. Apăsați și țineți apăsat butonul Memo timp de 3 secunde până când se aude un semnal sonor. Setarea este acum memorată. Puteți reprograma memoria de câte ori doriți.

Când aparatul este conectat la curent sau după o întrerupere de curent electric, funcția Memo va avea memorat - 1 minut și 750 W ca reglare implicită.


**Aburi** 

Utilizați această funcție pentru alimente ca legumele și peștele.


Utilizați întotdeauna oala de gătit cu aburi din dotare cu această funcție.

1. Apăsați pe butonul Aburi.
2. Continuați să apăsați în mod repetat butonul Aburi pentru a regla clasa de alimente.
3. Apăsați butoanele +/- pentru a regla greutatea alimentelor.
4. Apăsați butonul Start.


Așezați alimentele pe grătarul cu aburi.

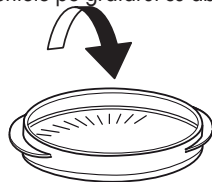

Adăugați 100 ml (1 dl) de apă în partea de jos a oalei cu aburi.

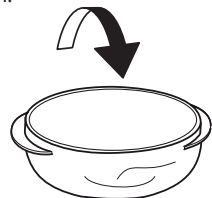

Acoperiți cu capacul.

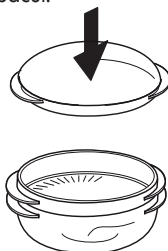

**⚠️ AVERTIZARE!** Oala de gătit cu aburi este destinată utilizării doar cu microundele!

Nu o utilizați niciodată cu alte funcții.

Utilizarea oalei de gătit cu aburi cu oricare altă funcție poate provoca deteriorări.

Controlați întotdeauna ca placa rotativă să se poată învârti liberă înainte să înceapă să funcționeze cuptorul.

Așezați întotdeauna oala de gătit cu aburi pe placa rotativă din sticlă.



**Gătirea legumelor**





Puneți legumele în strecurătoare.

Turnați 100 ml de apă în recipientul inferior.

Acoperiți cu capacul și stabiliți durata.

Legumele moi cum ar fi broccoli și prazul au nevoie de 2-3 minute de coacere.

Legumele mai tari, cum ar fi morcovii și cartofii au nevoie de 4-5 minute de coacere.

Alimente	Recomandări
Cartofi / legume cu rădăcină  (150 g - 200 g)	Utilizați dimensiuni egale. Tăiați legumele în bucăți de dimensiuni egale. Lăsați să stea o perioadă de 1 - 2 minute după coacere.
Legume (Conopidă și broccoli)  (150 g - 500 g)	Lăsați să stea o perioadă de 1 - 2 minute după coacere.
Legume congelate  (150 g - 500 g)	Lăsați să stea o perioadă de 1 - 2 minute după coacere.
Pește file  (150 g - 500 g)	Distribuți bucățile file uniform pe grătarul cu aburi. Intercațați bucățile subțiri. Lăsați să stea o perioadă de 1 - 2 minute după coacere.

**⚠️ AVERTIZARE:** Aparatul și părțile sale accesibile se înfierbântă în timpul utilizării. Trebuie avut grijă pentru a evita atingerea elementelor de încălzire. Copiii mici trebuie ținuti la distanță.

În timpul utilizării și după aceea, nu atingeți rezistențele sau suprafața internă a aparatului, deoarece pot provoca arsuri. Nu permiteți ca aparatul să intre în contact cu haine sau alte materiale inflamabile până când toate componentele nu s-au răcit complet.

**AVERTIZARE:** Nu încălziți și nu gătiți în aparat alimente în borcane sau în recipiente sigilate.

Presiunea care se dezvoltă în interior poate duce la explozia acestora, deteriorând aparatul.

**AVERTIZARE:** Dacă aparatul este utilizat în mod combinat, copiii pot să-l folosească doar sub supravegherea unui adult, din cauza temperaturilor mari generate.

**AVERTIZARE:** Supraîncălzirea lichidului peste punctul de fierbere poate apărea fără ca acest lucru să fie pus în evidență de bulele de aer. Din acest motiv se poate produce o revărsare bruscă a lichidului fierbinte. Pentru a preveni această eventualitate, trebuie luate următoarele măsuri:

1. Evitați utilizarea recipientelor cu laturi rectilinii și cu gât îngust.
2. Amestecați lichidul înainte de a introduce recipientul în aparat și lăsați lingurița în recipient.
3. După încălzire, lăsați să se odihnească puțin, apoi amestecați din nou înainte de a scoate cu grijă recipientul din aparat.

**AVERTIZARE:** După încălzirea alimentelor sau băuturilor pentru copii în biberon sau în borcanul cu alimente, amestecați și controlați întotdeauna temperatura înainte de a le servi.

## Ce trebuie să faceți dacă ...

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Sursa de alimentare de la rețea sau aparatul nu este conectat.	Controlați siguranțele fuzibile și verificați să existe curent electric.
	Ușa nu este închisă.	Deschideți și apoi închideți ușa înainte de a încerca din nou.
Este afișat un mesaj, de forma: F2, F3C, F7 sau Err2, Err3, Err5	Cuptorul a recunoscut apariția unei defecțiuni la unul din senzorii săi sau ceva similar.	Deconectați și așteptați 10 minute înainte de reconectare, apoi încercați să utilizați cuptorul încă o dată. Dacă problema persistă: apelați la service.
Alimentele sunt încălzite neuniform.	Părțile foarte subțiri cum ar fi vârfurile pulpelor de pui și alte asemenea nu sunt protejate.	Protejați părțile mai subțiri cu folie de aluminiu.
	Alimentele au fost încălzite la un nivel de putere prea mare.	Alegeți un nivel de putere mai redus.
	Placa rotativă s-a oprit.	Verificați dacă placa rotativă și suportul acesteia sunt la locul lor și dacă alimentele sunt bine centrate, fără a atinge pereții cavității.
Alimentele nu se rotesc.	Placa rotativă s-a oprit.	Verificați dacă placa rotativă și suportul acesteia sunt la locul lor și dacă partea inferioară a cavității este curată.

### Centrul de service autorizat

Înainte de a apela Centrul de service autorizat:

1. Vedeți dacă puteți rezolva singuri problema (vedeți tabelul "Ce trebuie să faceți dacă ...").
2. Stingeți și porniți aparatul din nou pentru a vedea dacă problema a dispărut.

Dacă defecțiunea persistă după verificările de mai sus, contactați Centrul de service autorizat IKEA.

Indicați întotdeauna:

- tipul de defecțiune;
- tipul și modelul exact de aparat;
- numărul Centrului de service autorizat (numărul prezentat după cuvântul "Service" de pe plăcuța cu datele tehnice) aflat pe marginea interioară a cavității cuptorului (vizibil după deschiderea ușii);
- adresa dvs. completă;
- numărul dvs. de telefon.

**SERVICE** 0000 000 00000



Dacă sunt necesare orice fel de reparații, vă rugăm contactați Centrul de service autorizat IKEA (pentru a avea garanția că se folosesc piese de schimb originale și că reparațiile vor fi executate corect).


## Date tehnice

Identificarea modelului: MATÅLSKARE 403 687 70 MATTRADITION 603 687 69 ; 104 117 70 ; 304 117 69	
Tensiune de alimentare	220-240 V/50 Hz
Putere intrare nominală	1300 W
Siguranță	10 A (Marea Britanie 13 A)
Putere ieșire microunde	750 W
Dimensiuni exterioare (ÎxLxA)	394 x 595 x 320
Dimensiuni interioare ale cavității (ÎxLxA)	187 x 370 x 290

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice, din interiorul aparatului.

### Date pentru testarea capacității de încălzire în conformitate cu IEC 60705.

Comisia Internațională de Electrotehnică, SC. 59H, a elaborat un standard pentru testarea comparată a performanțelor de încălzire ale diverselor cuptoare cu microunde. Vă recomandăm următoarele pentru acest cuptor:

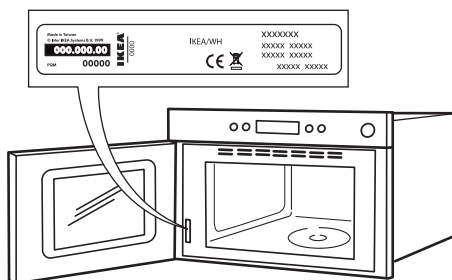

Test	Cantitate	Durata aproximativă	Nivelul de putere	Recipient
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	2 min 40 sec	Decongelare Jet	

**NOTĂ:** aceste informații sunt numai pentru tehnicianul calificat.

## Instalarea

### Montarea aparatului

Respectați instrucțiunile de montare livrate separat atunci când instalați aparatul. Copiii nu trebuie să efectueze operații de instalare. Țineți copiii la distanță pe durata instalării aparatului. Materialele de ambalare (pungi de plastic, bucăți de polistiren etc.) nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor pe durata și după instalarea aparatului. Utilizați mănuși de protecție pentru a efectua toate operațiile de dezambalare și instalare. Aparatul trebuie deplasat și instalat de două sau mai multe persoane. Aparatul trebuie să fie deconectat de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operație de instalare.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că nu a fost deteriorat în timpul transportului. În caz de probleme, contactați-l pe distribuitorul dvs. sau cel mai apropiat Serviciu de asistență tehnică.

După despachetarea aparatului, asigurați-vă că ușa acestuia se închide bine.

În caz de probleme, contactați-l pe distribuitorul dvs. sau cel mai apropiat Serviciu de asistență tehnică. Pentru a evita stricăciunile, scoateți cuptorul de pe suportul de polistiren doar în momentul instalării.


În timpul instalării, aveți grijă ca aparatul să nu deterioreze cablul de alimentare.

## Racordarea electrică

### Înainte de racordare

Controlați dacă tensiunea de pe plăcuța cu datele tehnice corespunde cu tensiunea din locuința dumneavoastră. Plăcuța cu datele tehnice este vizibilă pe marginea frontală a cuptorului, când se deschide ușa.

Nu scoateți plăcile de protecție ale admisiei microundelor aflate pe partea laterală a pereților cavității cuptorului. Acestea împiedică intrarea particulelor de grăsime și de alimente în canalele de admisie a microundelor.

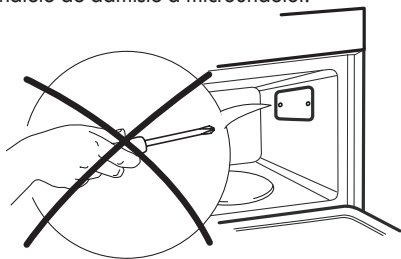

Verificați ca înainte de montare cavitatea să fie goală.

Verificați ca aparatul să nu fie deteriorat. Controlați ca ușa cuptorului să se închidă bine în suportul ușii și ca garnitura interioară a ușii să nu fie deteriorată. Goliți cuptorul și curățați interiorul acestuia cu o cârpă moale, umezită. Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Există pericol de electrocutare, incendiu sau alte accidente.

### După racordare

Cuptorul poate fi utilizat doar dacă ușa cuptorului este bine închisă.

Normele în vigoare impun ca aparatul să fie împământat.

Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru accidente suferite de persoane sau animale sau pentru deteriorarea bunurilor, provocate de nerespectarea acestei cerințe. Producătorul nu este responsabil pentru

problemele cauzate de nerespectarea de către utilizator a acestor instrucțiuni.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate implica riscuri. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru răniți ale persoanelor sau animalelor sau pentru daune ale bunurilor, în cazul în care aceste recomandări și precauții nu sunt respectate.

**ATENȚIE:** Aparatul nu este destinat a fi utilizat prin intermediul unui cronometru extern sau a unui sistem separat cu comandă de la distanță. După instalare, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile pentru utilizator. Pentru ca instalația să respecte reglementările în vigoare privind siguranța, este nevoie de un întrerupător omnipolar cu deschiderea minimă dintre contacte de 3 mm.

**AVERTIZARE:** Cablul de alimentare cu energie trebuie să fie suficient de lung pentru a putea conecta aparatul la priză, după ce a fost încastrat în mobilă.

Nu trageți de cablul de alimentare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit cu unul identic. Cablul de alimentare trebuie înlocuit numai de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile fabricantului și cu reglementările curente de siguranță. Contactați un centru de service autorizat.

Nu puneți în funcțiune acest aparat dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau ștecherul, dacă nu funcționează corect, sau dacă a fost deteriorat sau a căzut pe jos. Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți. Nu atingeți aparatul când aveți părți ale corpului umede și nu-l utilizați când sunteți desculți.

La aparatele cu ștecher montat, dacă ștecherul nu este potrivit pentru priza dvs., contactați un tehnician calificat.

Nu utilizați cabluri prelungitoare, prize multiple sau adaptoare. Nu conectați aparatul la o priză care poate fi acționată cu ajutorul unei telecomenzi.

## Environmental concerns

**⚠️ AVERTISMENT!** Este periculos pentru oricine altcineva, în afară de o persoană calificată, să efectueze orice fel de operație de servizare sau de reparație care implică scoaterea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

**⚠️ AVERTISMENT!** Prin nepăstrarea cuptorului curat, se poate ajunge la deteriorarea suprafeței, și astfel poate fi afectată durata de viață a aparatului, cu posibila apariție de situații periculoase.

**⚠️ AVERTISMENT!** Cuptorul va trebui curățat cu regularitate și orice depunere de alimente va trebui îndepărtată.

**⚠️ AVERTISMENT!** Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere - pericol de electrocutare. Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi.

**⚠️ AVERTISMENT!** Nu utilizați substanțe de curățare abrazive sau răzuitoare metalice pentru a curăța geamul ușii; acestea pot zgâria suprafața, ceea ce poate duce la spargerea sticlei.

**⚠️ AVERTISMENT!** Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de a efectua orice operație de curățare sau întreținere. - pericol de arsuri


**⚠️ AVERTISMENT!** Opriti aparatul înainte de a înlocui becul - pericol de electrocutare.

### ELIMINAREA AMBALAJULUI

Ambalajul este reciclabil în proporție de 100% și este marcat cu simbolul reciclării. ♻️  
Diferitele părți ale ambalajului nu trebuie aruncate la întâmplare, ci trebuie reciclate în conformitate cu normele stabilite de autoritățile locale.

### ELIMINAREA APARATELOR ELECTROCASNICE UZATE

Acest aparat este fabricat din materiale reciclabile sau reutilizabile. Eliminați-l în conformitate cu normele locale referitoare la eliminarea deșeurilor. Pentru informații suplimentare referitoare la tratarea, valorificarea și reciclarea aparatelor electrocasnice, contactați autoritățile locale competente, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul. Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, contribuiți la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și sănătății persoanelor.

Simbolul  de pe produs sau de pe documentele care îl însoțesc indică faptul că acest aparat nu trebuie eliminat ca deșeu menajer, ci trebuie predat la un centru de colectare corespunzător, pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

### RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA ENERGIEI

Preîncălziți cuptorul numai dacă se specifică astfel în tabelul cu informații privind prepararea sau în rețeta dumneavoastră. Folosiți forme de copt închise la culoare, lăcuite sau emailate, pentru că absorb căldura mai bine. Alimentele care necesită o perioadă de preparare mai îndelungată vor continua să se coacă și după oprirea cuptorului.

## GARANȚIE IKEA

### Cât timp este valabilă garanția IKEA?

Această garanție este valabilă timp de cinci ani de la data cumpărării inițiale a aparatului dv. de la IKEA. Bonul inițial de cumpărare este necesar ca dovadă a cumpărării. Dacă se efectuează reparații în timpul garanției, acest lucru nu va extinde perioada de garanție pentru aparat.

### Cine va furniza asistență?

Furnizorul de asistență IKEA va furniza asistență prin centrele sale de asistență sau prin rețeaua de parteneri autorizați pentru asistență.

### Ce anume acoperă această garanție?

Această garanție acoperă defecțiunile aparatului, care au fost cauzate de defecte din fabricație sau de defecțiuni ale materialului, apărute de la data cumpărării de la IKEA. Această garanție se aplică numai pentru uzul casnic. Excepțiile sunt specificate sub titlul "Ce anume nu este acoperit de această garanție?". În timpul perioadei de garanție, costurile pentru remedierea defecțiunilor, de ex. reparații, piese, manoperă și deplasare, vor fi acoperite, cu condiția ca aparatul să fie accesibil pentru reparații fără cheltuieli speciale. În aceste condiții sunt aplicabile liniile directe UE (Nr. 99/44/EG) și reglementările locale respective. Piesele înlocuite devin proprietatea firmei IKEA.

### Ce va face IKEA pentru remedia problema?

Furnizorul de asistență desemnat de IKEA va examina produsul și va hotărî, dacă acesta se încadrează în condițiile de garanție. Dacă se consideră că condițiile de garanție sunt respectate, furnizorul de asistență IKEA sau partenerii autorizați pentru asistență, prin centrele lor de asistență, la discreția lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor înlocui cu același produs sau cu altul comparabil.

### Ce anume nu este acoperit de această garanție?

- Uzura normală.
- Deteriorările deliberate sau din neglijență, deteriorările cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de funcționare, instalarea incorectă sau conectarea la o sursă de

curent necorespunzătoare, deteriorările cauzate de reacții chimice sau electrochimice, deteriorările provocate de rugină, coroziune sau apă, și inclusiv, dar nu limitat la acestea, deteriorările cauzate de conținutul excesiv de calcar din apa de alimentare, deteriorările cauzate de condițiile de mediu anormale.

- Piesele consumabile, inclusiv bateriile și becurile.
- Piesele nefuncționale și decorative, care nu afectează utilizarea normală a aparatului, inclusiv zgârieturile și posibilele diferențe de culoare.
- Deteriorările accidentale cauzate de obiecte sau substanțe străine și curățarea sau desfundarea filtrelor, a sistemelor de evacuare sau a sertarelor pentru detergent.
- Deteriorarea următoarelor piese: vitroceramică, accesorii, coșurile de vase și de tacâmuri, țevile de alimentare și de evacuare, garnituri de etanșare, becuri și capace de becuri, ecrane, butoane, carcase și piese ale carcaselor. În afară de cazul în care se poate demonstra că aceste deteriorări se datorează defectelor de fabricație.
- Cazurile în care nu s-a găsit nicio defecțiune în timpul vizitei tehnicianului.
- Reparațiile care nu au fost executate de furnizorii de asistență desemnați de noi și/sau de un partener contractual autorizat pentru asistență, sau pentru care s-au folosit piese de schimb neoriginale.
- Reparațiile cauzate de o instalare defectuoasă sau care nu este conformă cu specificațiile.
- Utilizarea aparatului în mediu non-casnic, de ex. utilizarea profesională.
- Deteriorarea datorată transportului. În cazul în care clientul transportă produsul acasă la el sau la o altă adresă, compania IKEA nu este răspunzătoare pentru deteriorările cauzate în timpul transportului. Dacă IKEA livrează produsul la adresa indicată de client, atunci deteriorarea produsului care poate apărea în timpul transportului este acoperită de IKEA.

- Costurile pentru efectuarea instalării inițiale a aparatului IKEA. Totuși, dacă un furnizor de asistență IKEA sau un partener autorizat pentru asistență repară sau înlocuiește aparatul în cadrul acestei garanții, furnizorul de asistență sau partenerul autorizat pentru asistență va reinstala aparatul reparat sau va instala aparatul înlocuit, dacă este necesar.

Aceste restricții nu se aplică operațiunilor corecte efectuate de un specialist calificat, care a folosit piesele noastre originale, pentru a adapta aparatul la specificațiile de siguranță tehnică din altă țară a UE.

#### Cum se aplică legea din țara de utilizare

Garanția IKEA vă acordă drepturi legale specifice, care acoperă sau depășesc cerințele tuturor legilor locale.

În orice caz, aceste condiții nu limitează în niciun mod drepturile consumatorilor, prevăzute de legislația locală.

#### Zona de validitate

Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o țară a UE și sunt duse în altă țară a UE, asistența va fi furnizată în cadrul condițiilor de garanție normale în noua țară.

Obligația de a asigura asistență în cadrul garanției există doar dacă aparatul respectă și este instalat în conformitate cu:

- specificațiile tehnice din țara în care se solicită cererea de garanție;
- Instrucțiunile de Asamblare și Informațiile privind siguranța din Manualul de Utilizare.

#### ASISTENȚA specială POST-VÂNZARE pentru aparatele IKEA

Vă rugăm să nu ezitați să contactați centrul de service autorizat desemnat de IKEA pentru:

- a face o solicitare de servicii în condițiile acestei garanții;
- a cere lămuriri despre instalarea aparatului IKEA în mobila specială de bucătărie IKEA;
- a cere lămuriri despre funcțiile aparatelor IKEA.

Pentru a vă putea asigura cea mai bună asistență, vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunile de Asamblare și/sau Manualul Utilizatorului, înainte de a ne contacta.

#### Cum ne puteți contacta dacă aveți nevoie de asistența noastră



Vă rugăm să consultați ultima pagină a acestui manual pentru lista completă a centrelor de service autorizate desemnate de IKEA și pentru numerele de telefon naționale respective.

- i** Pentru a vă putea oferi un serviciu mai rapid, vă recomandăm să utilizați numerele de telefon speciale, din lista de la sfârșitul acestui manual. Comunicați întotdeauna numerele indicate în broșura aparatului specific pentru care aveți nevoie de asistență. De asemenea, vă rugăm să comunicați întotdeauna numărul articolului IKEA (un cod de 8 cifre) și numărul de service format din 12 cifre, aflate pe plăcuța cu datele tehnice ale aparatului dv.

#### **i** PĂSTRAȚI BONUL DE CUMPĂRARE!

Este dovada dv. de cumpărare și este necesar pentru aplicarea garanției. Pe chitanță se găsește numele IKEA și numărul articolului (un cod de 8 cifre) pentru fiecare dintre articolele pe care le-ați cumpărat.

#### Mai aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți întrebări suplimentare care nu au legătură cu Serviciul de Asistență Tehnică pentru aparatele dv., vă rugăm să contactați call-centerul celui mai apropiat magazin IKEA. Vă recomandăm să citiți cu atenție documentația aparatului înainte de a ne contacta.