


Ovládání rekuperace

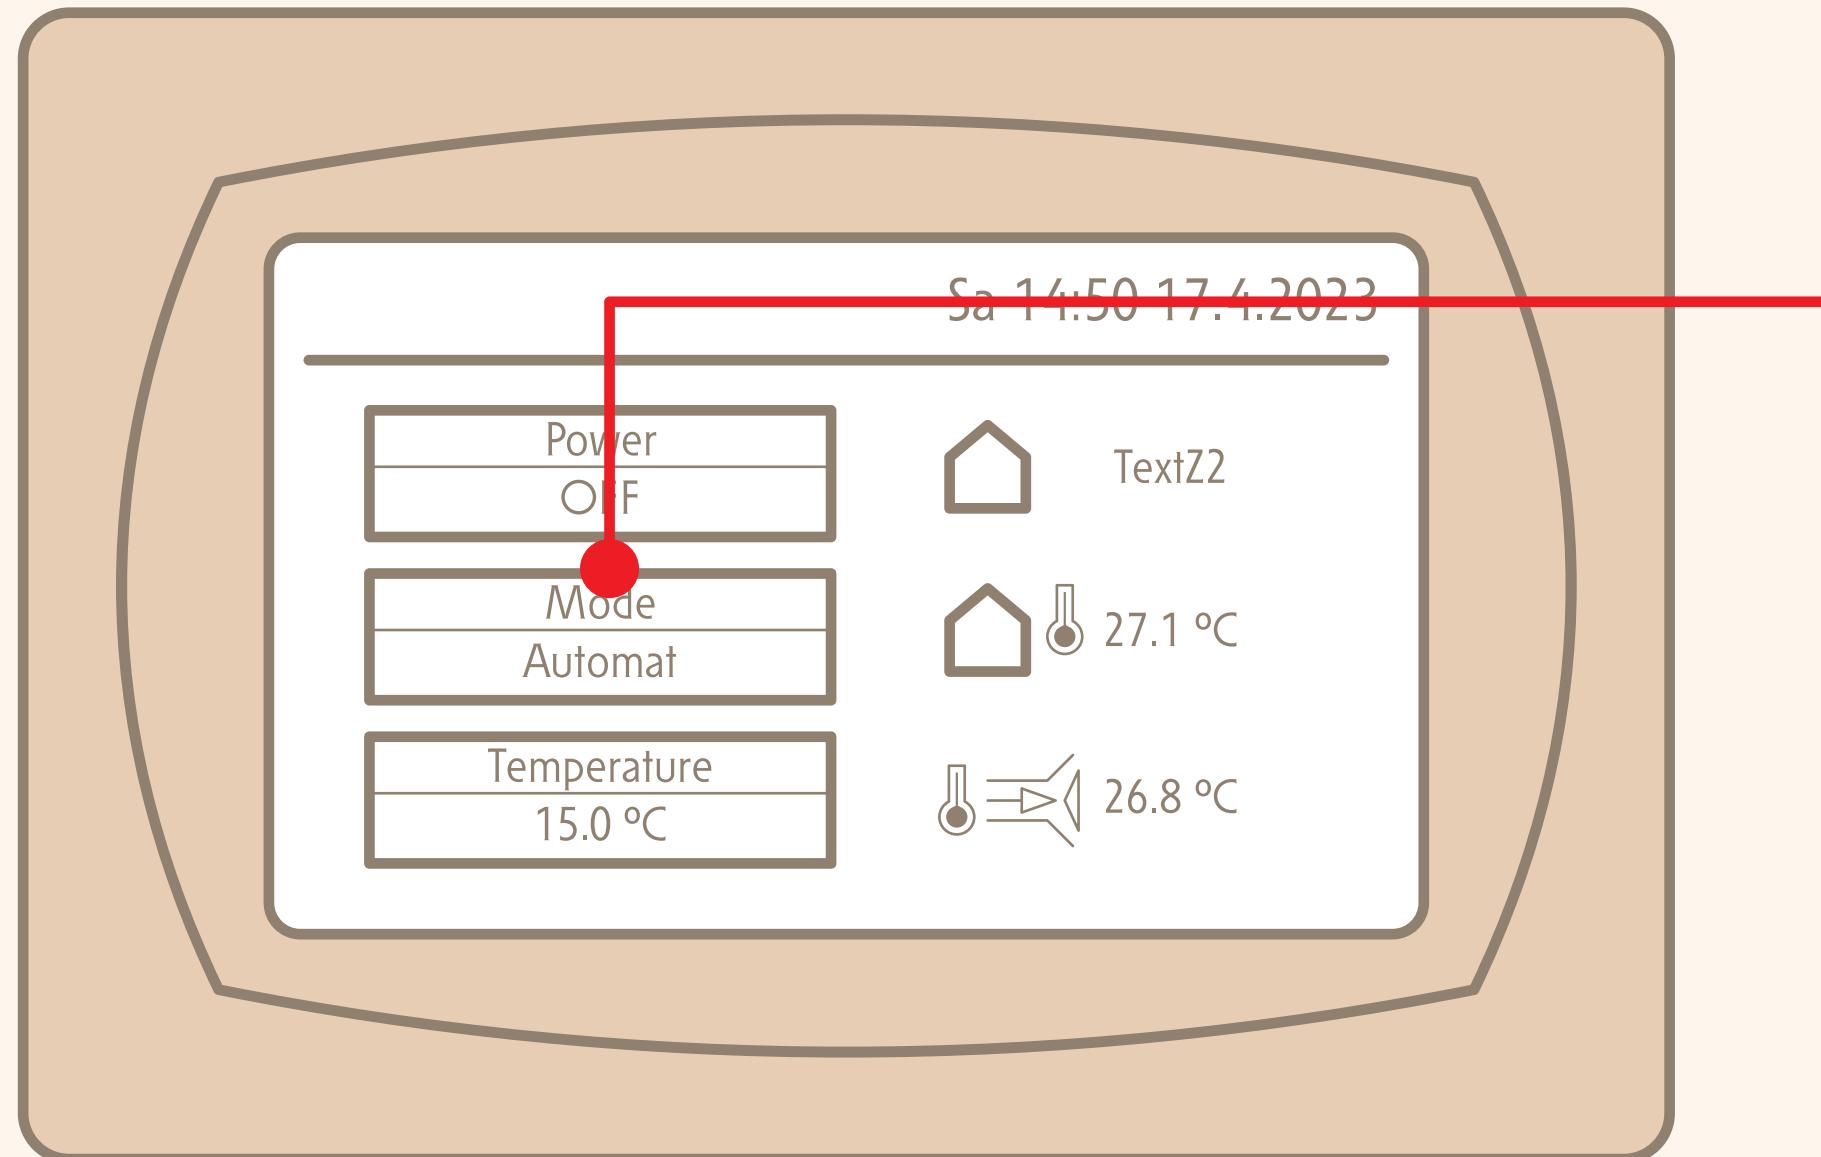

Rekuperace je standardně nastavena
na mód Automat a není potřeba ji měnit.